




Kat-in

créateur d'intérieurs personnalisés

Porte personnalisée Kat-d'Or

NOTICE DE POSE

AVANT

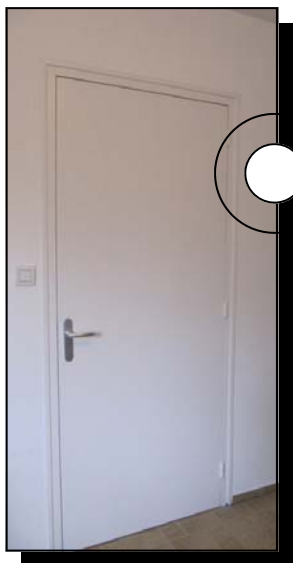

ADHESIF MAT-SATINE

- Film Polypropylène,
- Très forte épaisseur, 320 µ,
- Enlevable sans altération du support.
- Pose très facile.

ADHESIF BRILLANT

- Film monomère
- forte épaisseur, 200 µ,
- Adhésif enlevable.
- Pose facile

Si vous pouvez poser votre adhésif sur la porte déjà mise en place, nous vous conseillons néanmoins de suivre les consignes suivantes :

APRES



1




Démontage ferrures et accessoires

2



Egrenage au papier de verre fin

3

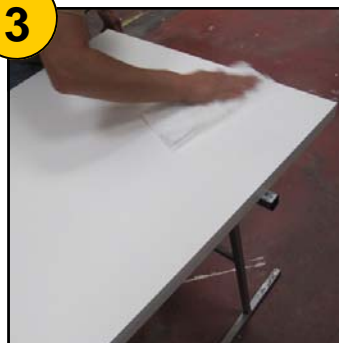

Dépoussiérage méticuleux

4



Dépose du film au verso

5



Pose en marouflant à la main (propre!)

Ne pas hésiter à décoller pour reposer en cas d'imperfections.

6



Découpe des débords au cutter



Julien se tenant à votre disposition pour tous renseignements au **06 08 81 22 77**